

MANUEL UTILISATEUR

Téléphone Analogique simple

Model : CT-TF207



FONCTIONS:

- Fonction de rappel
- Fonction flash
- Fonction de pause
- Fonction muet
- Volume de sonnerie Hi-Lo-Off sélectionnable
- Mode de numérotation par impulsions / tonalité sélectionnable

CONSIGNES DE SECURITÉ

- 1) Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce téléphone. Suivez les avertissements et les instructions indiqués sur le produit.
- 2) Cet appareil est un dispositif électrique; n'utilisez pas le téléphone lorsqu'il est trempé dans l'eau ou des liquides. Débranchez le cordon de ligne en débranchant la prise modulaire avant de retirer le téléphone du liquide.
- 3) Ne placez pas le téléphone à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un environnement similaire pour éviter les chocs électriques.
- 4) Débranchez le téléphone avant de le nettoyer; n'utilisez pas de nettoyants liquides ou d'aérosols.
- 5) N'utilisez pas le téléphone pour signaler une fuite de gaz à proximité de la fuite.
- 6) N'ouvrez pas l'appareil.

INSTALLATION

- 1) Placez le téléphone dans un endroit sec, ventilé et non érodé.
- 2) Après avoir installé la ligne de câble en spirale dans le combiné et l'hôte, puis connectez le port de ligne et le port de télécommunication avec la ligne de câble droite. décrochez le combiné et vous entendrez l'écho de l'échangeur ou du PABX. Cela signifie que le téléphone est prêt à l'emploi

ADRESSE :

Cité Carthagène Bloc A App 5-3 ENNASR2 – 2091 ARIANA - TUNISIE
 EMAIL : contact@xpansia.com.tn SITE WEB: www.xpansia.com.tn

MÉTHODE D'UTILISATION

1. Pour recevoir un appel

Lorsque le téléphone sonne, décrochez le combiné pour la conversation.

Déposer le combiné après la fin de l'appel.

2. Pour passer un appel

Décrochez le combiné pour obtenir la tonalité et composez le numéro.

3. PAUSE

Pendant la numérotation, vous pouvez appuyer sur la touche pause pour que le nombre suivant ait un délai de 3,6 secondes pour la fonction d'addition active lors de l'utilisation sous certains échangeurs téléphoniques publics ou PABX.

4. MUTE (MUET)

Lorsque vous êtes en conversation, mais que vous ne voulez pas que l'autre côté vous entende, vous pouvez appuyer sur MUTE et le tenir. La fonction est désactivée lorsque vous la relâchez.

5. FLASH

Lorsqu'il y a une tonalité engagée ou un mauvais numéro, vous pouvez appuyer sur la touche FLASH pour raccrocher et passer l'appel suivant.

6. REDIAL

Décrochez le combiné, puis appuyez sur la touche REDIAL (BIS) pour composer automatiquement le dernier numéro composé.

7. COMMUTATEUR P/T

Avant que le téléphone soit mis en service, vous pouvez activer le sélecteur de mode de numérotation en position P ou T pour être réglé conformément à la méthode de numérotation utilisée par votre échangeur téléphonique public local :

P (Pulse): Pulse numérotation


T (Tonalité): Numérotation multi-fréquence (DTMF)

8. COMMUTATEUR DE SONNERIE

Glissez le «RINGER SWITCH» sur «LO» ou «HI» ou «OFF»; vous pouvez régler le VOLUME de la sonnerie.

9. mode de numérotation temporaire de tonalité

Pour les utilisateurs de service rotatif ou pulsé, appuyez sur «*» pour passer au mode de numérotation des tonalités. Vous pouvez entrer des numéros pour les services de répondeur, les services bancaires électroniques, etc. Lorsque vous raccrochez, le mode reviendra à l'impulsion. Les numéros d'accès entrés après avoir appuyé sur « * »' (TONE) ne seront pas inclus lors de la recomposition.

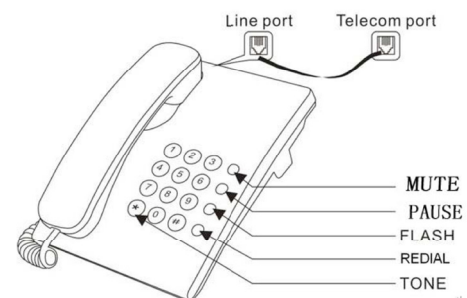

REMARQUE :

1. Installez et utilisez le téléphone sous la direction du professionnel des télécommunications
2. vous pouvez employer la rainure sous le téléphone si vous comptez l'accrocher au mur.
3. Placez le téléphone à l'endroit propre et sec et sans gaz corrosif
4. Évitez la commotion cérébrale et la collision
5. SVP contacter le fournisseur local des Telecoms quand il y a un dysfonctionnement avec le téléphone